


사용설명서

유리문 / 샤시문 스마트 도어록(공용)

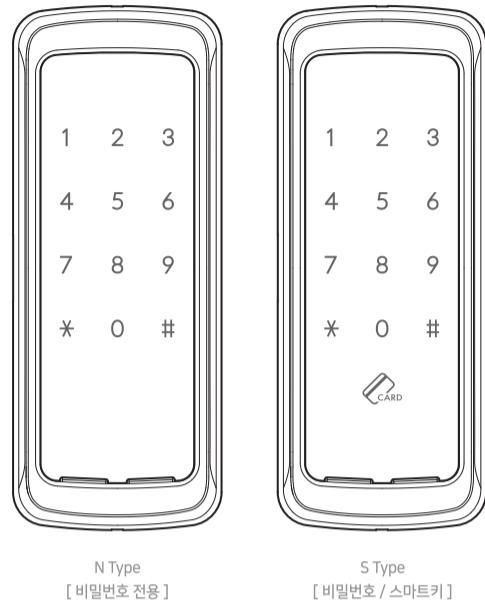

365일 24시간 이용 가능한
인공지능 챗봇 안내 서비스
(서비스 신청, 기능안내 등)
좌측 QR코드를 스캔하면
바로 AI 챗봇이 실행됩니다.

24시간 상담센터
1544-4013

220-P-0156-002_REV01


주의

본 제품은 비 열쇠식 도어록으로 고장 시
도어록 일부를 파손할 수 있음. 비상대비
수동개폐장치 사용법을 숙지 하여야 함.


04 사용방법

비밀번호 등록/변경


※ 반드시 문을 열어 둔 상태에서 비밀번호를 등록하시기 바랍니다.
※ 제품출하시 비밀번호는 "1234"입니다.
제품설치 후 반드시 비밀번호를 변경하여 사용하세요.

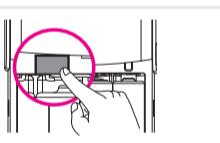

1. (실내) [건전지 덮개]를 연 후,
[등록] 버튼을 한 번 누릅니다.

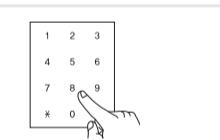

2. (실외) [번호패드] 램프가 켜지면
등록 할 신규 비밀번호 4~12자리를
입력합니다. ([*, #] 제외)

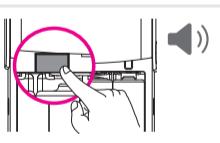

3. (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음
소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

복수 비밀번호 등록/변경

※ 3개까지 등록 가능합니다.



(실외) [번호패드] 램프가 켜지면 등록
신규 비밀번호 4~12자리를 입력후
[*] 버튼 누르면 저장됩니다. ([*, #] 제외)



4. (실내) [등록] 버튼을 누르면 확인음
소리가 나면서 설정모드가 종료됩니다.

※ 비밀번호 3개 입력 후 [*] 버튼을 누르면, 자동으로 설정모드가 종료 됩니다.

주의
• 비밀번호 2개 이상 등록 시 한번에 등록 하셔야 합니다.
• 재 등록 시 이전에 등록한 비밀번호는 모두 자동으로 삭제됩니다.
• 비밀번호 입력 중 15초 이내에 비밀번호가 입력되지 않으면, 등록모드 취소됩니다.

01 안전을 위한 주의사항

경고 안전을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 사고로 인한 재산상의 손해 및 불편을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

- 사용자가 임의로 제품을 설치, 분해, 수리하지 마십시오.
- 문과 문틀과의 간격이 5mm 이상인 곳에는 설치하지 마십시오.
- 비밀번호를 타인이 알지 못하도록 주의하여 관리하고, 주기적으로 변경하여 주십시오.
- 젖은 손으로 제품을 조작하거나 제품 내부에 물, 음료수 등과 같은 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 도어록의 버튼을 무리하게 누르거나 날카로운 도구를 사용해 누르지 마십시오.
- 제품을 청소할 때는 물, 벤젠, 알코올 등으로 닦지 마시고 부드러운 마른 천을 사용하여 주십시오.
- 비나 눈 등에 노출되는 장소와 직사광선에 직접 장시간 노출되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳에는 터치패드에 그레이트가 발생할 수 있으므로 설치하지 마십시오.
- 전지실내부의 건전지 삽입방향 및 극성표시와 함께 역삼입시 누액이나 파열이 발생 할 수 있으므로 주의하십시오.
- 건전지의 수명이 끝난 경우 동시에 모든 전지를 교체하고 사용하지 않은 전지와 사용 중이거나 사용이 완료된 전지를 혼용하지 마십시오.
- 결로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있으므로 주의하십시오.
- 외출할 때는 문을 완전히 잠궜는지 반드시 확인하십시오.

※ 고객님의 직접 설치 시 설치 미숙으로 인한 불량 발생시 서비스 비용이 발생할 수 있습니다. 당사의 공인 대리점인 마스터즈(링크)프라자 및 전문설치점을 통한 안전한 설치를 권장드립니다.

02 제품 구성품

※ 제품 구성품은 모델명에 따라 다를 수 있습니다.



- LR6 AA 건전지 4개
- 조립설치용 볼트 외
- 사용설명서
- 경보스티커
- 시공지침
- 양문형/클립형 헤더 (별도판매)

세부모델별 열림방식




모델명	문열림방식	모델명	문열림방식
N Type	1-Way : 비밀번호	S Type	2-Way : 스마트키, 비밀번호

※ 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 제품은 마스터(관리자) 기능을 포함한 제품입니다. 마스터기능은 기숙사, 숙박시설 등에서 관리를 위해 사용하는 기능으로 본 목적이외의 사용을 금지하며, 본 기능을 사용 시에는 설명서를 꼭 참고하시기 바랍니다.
※ 반드시 기본구성품에 포함된 스마트키로만 등록하여 사용하시길 바랍니다.
※ 당사에서 기본 제공해드리는 스마트키 이외의 RF태그나 카드 등을 등록하여 사용하시는 경우에 발생할 수 있는 문제에 대해서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

03 주요 부의 명칭

실외측 본체(프론트 바디)

번호 패드 꺼짐 번호 패드 켜짐

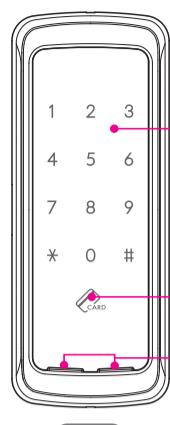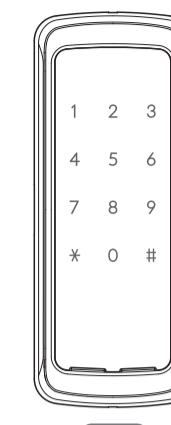


번호 패드
스마트키
수신부
비상전원
공급단자



N Type

S Type

실내측 본체(메인 바디)

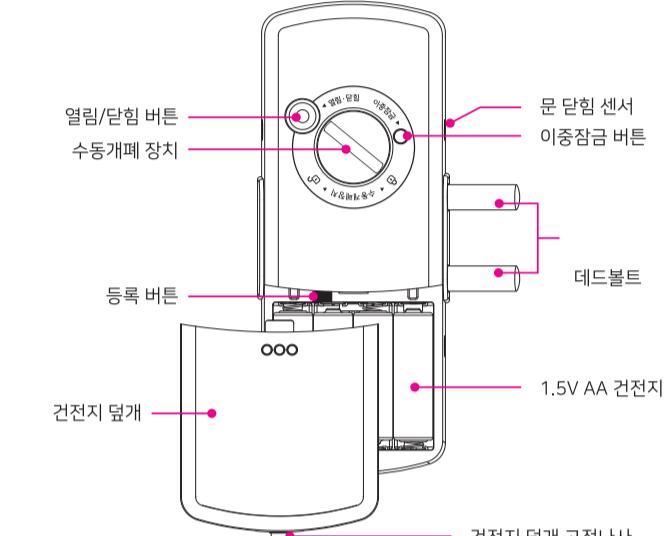

※ [건전지 덮개] 하단에 있는 [건전지 덮개 고정나사] 풀면 [건전지 덮개]가 개폐됩니다.

비상시 [열림 · 닫힘] 버튼으로 열리지 않을 경우 실내부의 [수동개폐장치]를 열림 위치로 돌리면 열림상태가 되고 문을 열 수 있습니다.


3

수동잠금으로 설정된 경우 실외에서 문 잠그기



실외측 [번호패드]를 손바닥으로 1초 이상 터치하면 확인음 소리와 함께 문이 잠깁니다.

수동잠금으로 설정된 경우 실내에서 문 잠그기

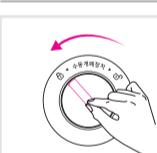

[수동개폐장치]를 닫힘 방향으로 돌리면 문이 잠깁니다.



손님등의 제3자의 입출입이 찾은 유리문, 샤시문 제품의 사용환경 특성을 고려하여 손님등 사용이 익숙하지 않은 사용자가 실수로 [열림] 버튼을 눌러서 문이 잠기는 것을 방지하기 위하여 [열림] 버튼을 1초 이상 길게 누르면 확인음 소리와 함께 문이 잠깁니다.


※ 1회 짧게 누르면 문 닫힘 동작을 하지 않습니다.

실내에서 문 열기



(실내) [수동개폐장치]를 열림 방향으로 돌리거나 [열림/닫힘] 버튼을 누르면 문이 열립니다.

실외에서 문 열기

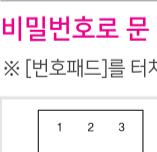


※ [번호패드]를 터치 후 15초 이내에 버튼 입력이 되지 않으면 모드가 종료됩니다.



1. (실외) [번호패드]를 터치하면 번호패드에 불이 들어옵니다.
2. [비밀번호]를 누르고 [*] 버튼을 누르면 확인음 소리와 함께 문이 열립니다.

스마트키로 문 열기

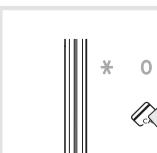

1. (실외) 등록되어 있는 스마트키를 [스마트키 수신부]에 접촉합니다.
2. 확인음 소리와 함께 문이 열립니다.

자동잠금으로 설정된 경우 실외/실내에서 문 잠그기

자동잠금설정 상태에서는 설정된 잠김 시간 (제품출하시 1초) 이 지나면 문이 자동으로 잠깁니다. (자동잠금 내부센서 내장)

5

4

